

**Glamouröse Weihnachtsbeleuchtung**

**Stylischer Adventskranz zum Nachbauen**



Fotocredit: Bosch

**Zeitaufwand:** ca. 4 Stunden

**Schwierigkeitsgrad:** ● leicht ○ mittel ○ schwer

**Werkzeug**

Multifunktionswerkzeug, Akku-Schlagbohrschrauber, Schleifroller, Kupferspray, Schleifvlies 60 mm, Spachtel, Metallzange

**Material**

		Maße in cm
1 x	Kupferrohr (22 mm Außendurchmesser)	Länge: 250
2 x	90 Grad-Kupferbögen (22 mm Innendurchmesser)	
4 x	Kupfer-T-Abzweige (22 mm Innendurchmesser)	
2 x	Kupfer-Endkappen (22 mm Innendurchmesser)	
4 x	Reduziermuffen (26 mm stark)	
2 x	Metallringe	
2 x	Metallketten zum Aufhängen	
2 x	Deckenhaken mit passenden Dübeln	
	Zwei-Komponenten-Metallkleber	
4 x	Kerzen	

**In Weihnachtsstimmung:**

Wenn die Tage dunkler werden, haben Kerzen wieder Hochkonjunktur. Kein Wunder, schließlich zaubern sie eine romantische und gemütliche Atmosphäre. Der Leuchter aus Kupferrohren hat vier Halterungen für Kerzen und kann deshalb auch prima als Adventskranz verwendet werden. Er erinnert an einen antiken Kronleuchter und sorgt für glamouröse Stimmung in Ihrem Zuhause – nicht nur zur Weihnachtszeit.

**Tipp:** Wer nicht gerne echte Kerzen über dem Esstisch hängen hat, kann auch auf LED-Stabkerzen zurückgreifen.

## Stylischer Adventskranz zum Nachbauen



**1.** Kupferrohr mit der Schraubzwinde fixieren und mit dem Multifunktionswerkzeug fünf 9 cm lange Stücke, für die Kerzenhalter zwei 6 cm und zwei 9 cm und für die Befestigung an der Decke zwei je 18 cm lange Stücke abschneiden.




**2.** Die zugesägten Stücke mit den vier T-Abzweigern und den 90 Grad Kupferbögen gemäß dem Bild auf der Werkbank positionieren. Am Ende der 18 cm langen Rohre einen ca. 1 cm langen Schlitz einsägen und die Ringe einführen



**3.** Ringe und Ketten für einheitlichen Look mit Kupferspray behandeln. Den Zwei-Komponenten-Metallkleber mit einem Spachtel auf den Rohrenden anbringen.



**4.** Die Rohre miteinander verbinden.

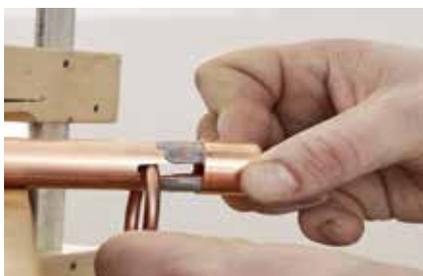

**5.** Die mit Ringen versehenen Rohre mit den Endkappen verschließen. An den anderen Öffnungen werden die Reduziermuffen angebracht. Alles gut antrocknen lassen.



**6.** Für den weihnachtlichen Glanz, Kupferrohr mit Schleifroller und Schleifvlies polieren. Mit einem passenden Bohrer Löcher in die Decke bohren, Dübel einführen und Deckenhaken eindrehen. Dann Metallketten an den Ringen befestigen. Dafür das letzte Glied der Kette mit einer Zange auf- und wieder zubiegen.